

istruzioni di montaggio - manutenzione

NOTA BENE: Le presenti istruzioni di montaggio devono obbligatoriamente essere consegnate all'utente finale affinché conosca le corrette modalità di manutenzione e ricambio lampada. È vietata qualsiasi manomissione e/o trasformazione dell'apparecchio che deve essere installato e utilizzato: così come fornito e in conformità alle Norme Impianti Nazionali. Installazioni non conformi fanno decadere ogni forma di garanzia, l'Azienda non risponde dei danni causati da un errato montaggio. **PRECAUZIONI DI MONTAGGIO - AVVERTENZE!** Poiché l'apparecchio è carrabile e incassato nel terreno, l'installazione deve essere fatta con la massima cura rispettando scrupolosamente le istruzioni di montaggio qui precise. • L'apparecchio è testato e collaudato alla penetrazione dell'acqua. • E opportuno posizionare e installare l'apparecchio chiuso, con lampada già montata e correttamente orientato onde evitare l'ingresso di sporcizia e compromettere la tenuta stagna.

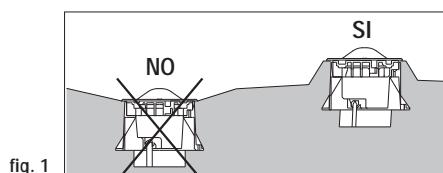
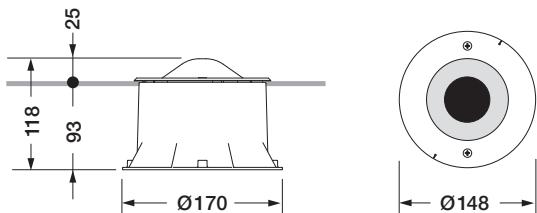


fig. 1

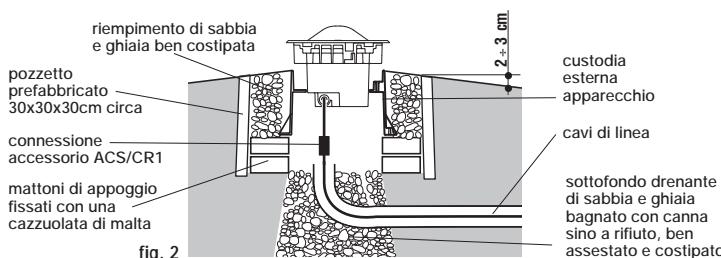


fig. 2

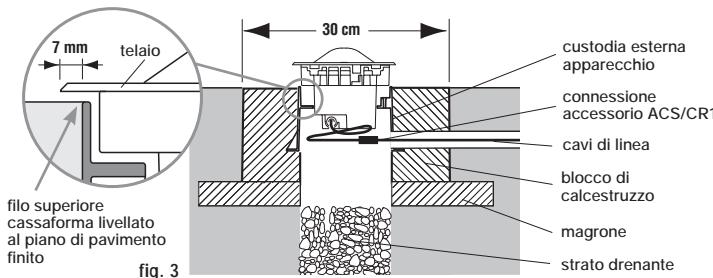


fig. 3



fig. 4

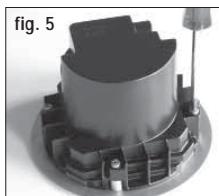


fig. 5



fig. 6

REGOLAZIONE DEI FASCI

Il modello D44/R1-LW4 può ridurre il numero dei fasci e ruotarli rispetto all'asse verticale.
• togliere tensione prima di effettuare ogni tipo di manutenzione.
 • staccare l'apparecchio dalla custodia esterna e portarlo a bordo terreno (fig.4).
 • pulirlo accuratamente prima di aprirlo aiutandosi con un grosso pennello e con un panno umido.
 • svitare il telaio (fig.5).
 • il supporto LED può essere ruotato in senso orario ed antiorario fino a 90° in modo da orientare i fasci di luce (fare attenzione ai cavi sottostanti) (fig.6).
 • per ridurre il numero dei fasci di luce da 4 a 3 oppure 2, inserire rispettivamente 1 o 2 tappi (forniti in dotazione) nello schermo (fig.6).
 • l'operazione va effettuata con la massima attenzione evitando che possano sporcarsi la guarnizione di tenuta e la battuta di appoggio relativa. Verificare lo stato della guarnizione e se deformata sostituirla. Assicurarsi che la guarnizione risulti perfettamente centrale nella sua sede.
 Per fare ciò è indispensabile che l'apparecchio sia con bocca in posizione orizzontale.
 • è essenziale effettuare una periodica ed efficiente pulizia dello schermo e della superficie esterna dell'apparecchio su cui non debbono formarsi depositi di terra e sporcizia. Tali depositi provocano infatti pericolosi surriscaldamenti impedenndo la corretta emissione di luce e la corretta dissipazione termica.
 • attenzione, in caso di danneggiamento del cavo H07RN-F, rottura dello schermo, infiltrazioni di acqua l'apparecchio non può essere utilizzato. Disconnetterlo dalla linea elettrica e contattare la nostra Azienda o la nostra organizzazione di vendita per la sostituzione/riparazione.

Controllo qualità: In caso di reclamo mettersi in contatto con la nostra azienda o con la nostra organizzazione di vendita citando l'ordine di acquisto e il numero di matricola che contrassegna l'apparecchio.



Castaldi Lighting S.p.A.

via Benvenuto Cellini, 8 • 21012 - Cassano Magnago (VA) Italy • T +39 0331.706.91 • F +39 0331.706.999 • technical@castaldilighting.it • www.castaldilighting.it

D44-tellux/R1 D44K-tellux/R1

Caratteristiche apparecchio e significato dei simboli riportati in etichetta:

- apparecchio d'illuminazione per montaggio incassato a terra in ambienti interni ed esterni. Idoneo a sopportare il carico di autoveicoli con pneumatici in gomma, peso massimo statico è dinamico: 2000Kg

Apparecchi impiegabili in tutte le aree accessibili, secondo EN60598-2-13

carrabile con temperatura massima del vetro 75°C
resistenza al carico statico 20 kN.

versioni Classe I	versioni Classe II	temp. max vetro con ta 25°C
D44K/R1-LW...	D44/R1-LW...	40° C

- Non impiegare in aree in cui sono utilizzati spazzaneve.

Versioni in Classe I : richiedono il cavo di messa a terra

Versioni in Classe II : non richiedono il cavo di messa a terra

IP66 - IP67 totalmente protetto contro la polvere e getti d'acqua potenti può funzionare momentaneamente sommerso



apparecchio idoneo per servizio gravoso,

resistenza all'urto non minore di 6,5 Nm

apparecchio idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili



sostituire lo schermo di protezione se danneggiato con vetro piano float temperato - spessore 10mm resistente all'urto 6,5Nm secondo EN60598-1



è vietato lo smaltimento come rifiuto urbano
è obbligatoria la raccolta separata a fine vita del prodotto
"Consorzio di appartenenza RAEE: Ecolight".

Registro Nazionale dei Produttori N°: IT08010000000166

MONTAGGIO INTERRATO NON CARRABILE

per un corretto montaggio è necessario procedere come segue:
 1) evitare di posizionare l'apparecchio in avallamenti (fig.1) ove possono formarsi facilmente sacche di sporcizia e ristagni d'acqua.

Figura 2

- 2) eseguire un foro (carotatura) nel terreno con diametro di circa 40 cm e profondità di circa 50 cm.
- 3) riquarellare la parte superiore del foro inserendo un pozetto prefabbricato di dimensioni circa 30x30x30 cm. Il filo superiore pozetto dovrà risultare di circa 2/3 cm più alto del terreno circostante cui dovrà raccordarsi con pendenza verso l'esterno per facilitare il deflusso di acqua ed evitare accumuli di sporcizia.
- 4) riempire la carota con misto di sabbia e ghiaia sino ad una distanza di circa 25 cm dal bordo superiore pozetto. Bagnare abbondantemente con canna dell'acqua sino a rifiuto e costipare il misto in modo da costituire uno strato sicuramente drenante compatto e omogeneo.
- 5) sistemare sul fondo del pozetto così ottenuto quattro mattoni con una cazzuola di malta onde costituire una salda base di appoggio per la custodia esterna dell'apparecchio che dovrà risultare sporgente rispetto al filo pozetto prefabbricato di circa 2/3 cm.
- 6) riempire il pozetto esternamente alla custodia con misto di sabbia e ghiaia ben costipata ed assestata predisponendo i cavi di linea per l'allacciamento elettrico dell'apparecchio.

MONTAGGIO INTERRATO CARRABILE - procedere come ai precedenti punti 1-2-3-4

- 5) riferirsi alla figura 3. Eseguire un magrone di cemento su cui appoggiare il blocco di fondazione avendo cura di lasciare al centro un foro di diametro almeno 12 cm per il drenaggio. Prevedere passaggio cavi.
- 6) inserire la custodia esterna dell'apparecchio in un blocco di fondazione in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto e avente diametro o lato non minore di 30 cm. Il filo superiore della cassaforma di alloggiamento apparecchio dovrà essere perfettamente livellato al piano di pavimento finito come illustrato nel dettaglio di fig.3.

ALLACCIAIMENTO ELETTRICO

Attenzione: la connessione elettrica deve essere eseguita da un impiantista qualificato.

Attenzione: in caso di danneggiamento dell'apparecchio si può verificare una riduzione del grado di protezione con conseguente infiltrazione di acqua e perdita di isolamento. Pertanto, si raccomanda di inserire nell'impianto elettrico una protezione addizionale contro i contatti diretti (ad esempio un interruttore differenziale ad alta sensibilità). Durante l'installazione rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.





- Per allacciamento elettrico utilizzare cavo flessibile in gomma <HAR> di diametro adatto sezione 1-1,5mm². Gli apparecchi sono forniti completi di uno spezzone di cavo H07RN-F già collegato e collaudato a tenuta, per un rapido e sicuro collegamento alla linea elettrica utilizzare il connettore ns codice ACS/CR1 o sistema equivalente che garantisca almeno il grado IP67.

VERSIONE LED - RISCHIO DI GRUPPO 2:

ATTENZIONE: possibile emissione di radiazione ottica da questo prodotto. Non guardare la sorgente luminosa potrebbe danneggiare gli occhi. Per l'acquisto del circuito LED rivolgersi alla nostra Azienda o ai nostri rivenditori. L'intervento di sostituzione deve essere eseguito da un impiantista qualificato.

installation and maintenance sheet

NB: These assembly instructions must be given to end users for correct maintenance and so that they know how to change the bulb. The appliance must not be tampered with or transformed and it must be installed and used as supplied and in compliance with the National Rules on Installations. Any non-compliant installations will invalidate all forms of guarantee. The company cannot be held responsible for damage caused by incorrect assembly. **PRECAUTIONS FOR ASSEMBLY - IMPORTANT!** As it is a drive-over ground-recessed appliance, great care must be taken in installation, scrupulously following the assembly instructions specified here. • The appliance is tested for the penetration of water. • The appliance should be positioned and installed when closed, with the bulb already mounted and correctly adjusted in order to avoid dirt entering and compromising its watertightness.

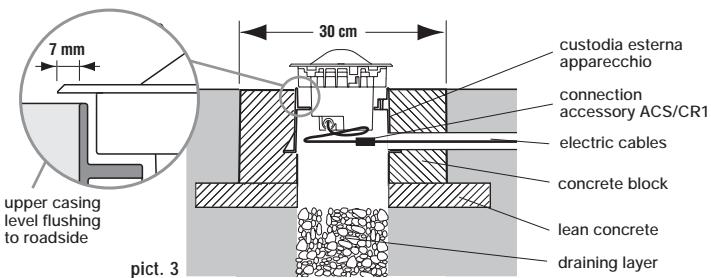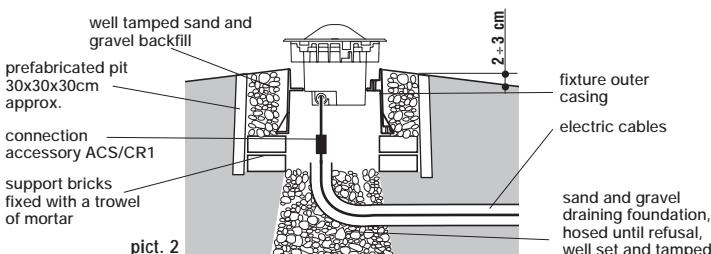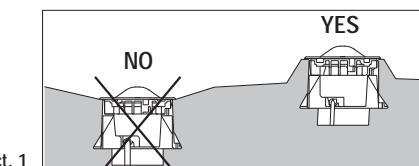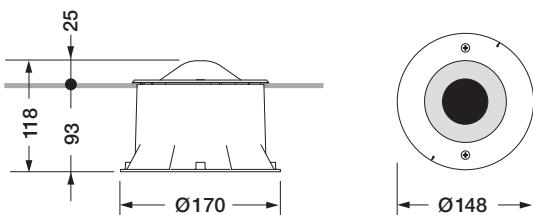

BEAM ADJUSTMENT

- Model D44/T1-LW4 can reduce the number of beams and rotate them on the vertical axis.
- Cut off power from mains before carrying out any type of maintenance.
 - Remove the fixture from the outer casing and take it to the edge of ground (pict.4).
 - Carefully clean the fixture before opening it by the help of a big brush and a humid cloth.
 - Unscrew the frame (pict.5)
 - The LED support can be turned in clockwise and anti-clockwise direction up to 90° so to direct the light beam (pay attention to the cables underneath) (pict. 6)
 - To reduce the number of beams from 4 to 3 or 2 add respectively 1 or 2 stoppers (supplied with the fixture) in the screen (pict. 6)
 - Great care must be taken avoiding dirtying the gaskets and relative support ledge. Check the gasket and replace it if deformed. Make sure that the gasket is dead-centred in its housing. For a correct operation it is necessary to arrange the unit so that its mouth is horizontal.
 - It is essential a frequent cleaning of the glass and of the outer surface of the fixture to avoid build up of mud and dirtiness resulting in dangerous overheating due to uncorrect light and heat dissipation.
 - Important: in the event of damage to the H07RN-F cable, breakage of the screen, infiltration of water, the appliance cannot be used. Disconnect it from the mains supply and contact our company or our sales organization for replacement/repair.

Quality control: Should you have any complaint please get in touch with our company or its sales organization. Please give the number of your order as well as the serial number that recognizes the fixture.

D44-tellux/R1 D44K-tellux/R1

Features and meaning of the symbols shown on the label:

- lighting appliance for indoor and outdoor ground-recessed installation.
- Capable of withstanding the load of motor vehicles with inflatable tyres pumped with air, maximum weight static or dynamic: 2000Kg.

Fixtures that can be utilized in all accessible areas, according to EN60598-2-13

Pedestrian over, with max. glass temp. of 75°C 20kN static load resistance.

version Class I	version Class II	max. glas Temp. ta 25°C
D44K/R1-LW...	D44/R1-LW...	40° C

- Do not install in areas where snowplows are used.

Version in Class I : earth required

Version in Class II : earth not required

IP66 - IP67 totally dust-proof and watertight against powerful water jets will operate if occasionally submerged

heavy duty:
can withstand impacts up to 6,5 Nm

mounting on normally inflammable surfaces allowed

replace the protection screen if damaged with a plane float tempered glass – thickness 10 mm, shock resistant 6,5Nm according to EN60598-1

getting rid of as urban waste forbidden
separate collection is mandatory when the product is at the end of its life

EMBEDDED INSTALLATION WITHOUT PASSAGE OF VEHICLES

for correct assembly, proceed as follows:

- avoid positioning the fixture in areas of subsidence (pict.1) where dirt and stagnant water can accumulate.
- make a hole (boring) in the ground with a diameter of approximately 40 cm and approximately 50 cm deep.
- square the upper part of the hole by inserting a prefabricated pit of approximately 30x30x30 cm. The upper edge of the pit must be about 2/3 cm higher than the surrounding ground to which it must be connected with an outer slope for the run-off of water and to avoid the accumulation of dirt.
- backfill the hole with a mixture of sand and gravel up to a distance of about 25 cm from the upper edge of the pit. Hose with plenty of water until refusal and tamp the mixture in such a way as to form a compact and homogenous draining layer.
- place four bricks with a trowel of mortar on the bottom of the pit in order to form a solid support base for the outer casing of the fixture which must protrude about 2/3 cm with respect to the edge of the prefabricated pit.
- backfill the pit around the casing with a mixture of well tamped and set sand and gravel, arranging the cables for the electrical connection of the fixture.

EMBEDDED INSTALLATION WITH PASSAGE OF VEHICLES

proceed as in the above points 1-2-3-4.

- refer to pict.3, prepare lean concrete cement on which to place the block of concrete, taking care to leave a hole with a diameter of at least 12 cm for drainage. Provide for the passage of electrical wires.
- insert the outer casing of the fixture into a concrete foundation block, batched at 200 kg of 325 type cement per cubic metre of mixture. The block must have a diameter (or side) of not less than 30 cm. Line up carefully the upper edge of the outer casing with the trampling level as per pict. 3.

ELECTRICAL CONNECTION

Important: the electrical connection must be carried out by a skilled electrician. **Important:** in the case of damage of the appliance, there may be a reduction in the degree of protection with consequent infiltration of water and loss of insulation. Therefore, additional protection should be inserted into the electrical plant against direct contacts (for example a high sensitivity differential switch). During installation, fully respect the current rules on electrical systems.

- For the electrical connection use a flexible <HAR> rubber cable cross-section 1x1,5mm².
The fixtures are complete with a piece of H07RN-F cable which is pre-connected and sealed.
For a rapid and safe connection with the electric line use the connector ACS/CR1 or an equivalent system that guarantees at least the IP67 degree.

LED VERSION - RISK GROUP 2:

CAUTION: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye. The electrical circuit complete with leds has to be required to our company or its distributors. The replacement must be done by a qualified electrician.

instructions de montage - entretien

D44-tellux/R1 D44K-tellux/R1

NOTA BENE: Remettre obligatoirement ces instructions de montage à l'usager final pour qu'il connaisse les modalités correctes de maintenance et de remplacement d'ampoule. Toute modification et/ou transformation est interdite sur l'appareil, qui doit être installé et utilisé tel qu'il est fourni et conformément aux Normes d'Installation Nationales. Une installation non conforme provoque la déchéance de toutes formes de garantie et la compagnie ne répondra pas des dommages provoqués par un montage erroné. **PRÉCAUTIONS DE MONTAGE - AVERTISSEMENTS!** Comme l'appareil est charrié et encastre dans le terrain, exécuter l'installation avec le plus grand soin en respectant scrupuleusement les instructions de montage spécifiées ici. • L'appareil est essayé et testé contre la pénétration de l'eau. • Mettre l'appareil en position et l'installer fermé avec l'ampoule déjà en place, et correctement orienté pour empêcher l'entrée éventuelle de saleté et ne pas en compromettre l'étanchéité.

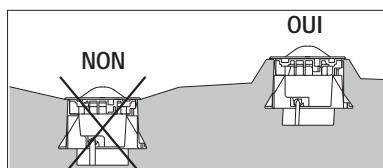
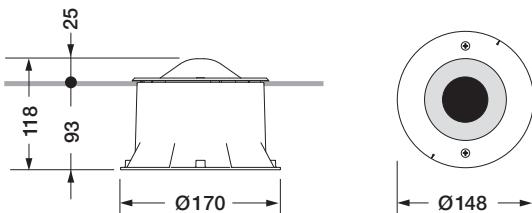


fig. 1

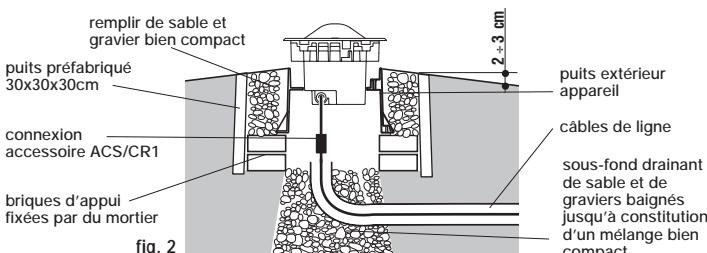


fig. 2

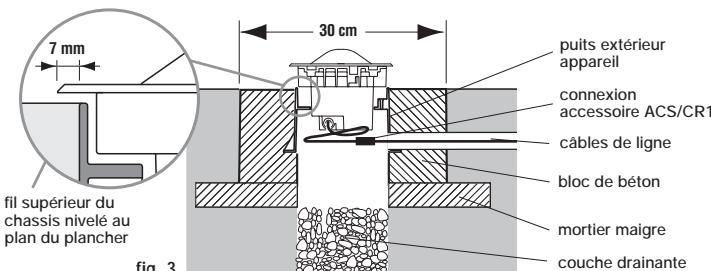


fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

RÉGULATION DU FAISCEAU LUMINEUX: Le modèle D44/R1-LW4 peut réduire le numéro des faisceaux de lumière et les tourner sur l'axe vertical.

- Couper la tension avant d'effectuer ce genre d'opération.
- Séparer l'appareil du puits extérieur et le mettre au bord du terrain (fig.4)
- Nettoyer soigneusement l'appareil avant de l'ouvrir. S'aider avec un gros pinceau et un chiffon humide.
- Dévisser le cadre (fig. 5)
- Le support LED peut être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre et en sens inverse jusqu'à 90° pour orienter les faisceaux lumineux (faire attention au câbles au-dessous) (fig. 6)
- Pour réduire le numéro des faisceaux lumineux de 4 à 3 ou 2, insérer respectivement 1 ou 2 bouchons (fournis avec l'appareil) dans l'écran (fig. 6).
- L'opération doit être effectuée avec une très grande attention en évitant de salir le joint et la base d'appui. Contrôler l'état du joint et le remplacer si déformé en s'assurant que le joint soit parfaitement mis à sa place. Il est indispensable pour faire ceci que la bouche de l'appareil soit en position horizontale.
- il est indispensable d'effectuer régulièrement un nettoyage du verre et de la surface extérieure de l'appareil sur lesquels il ne doit jamais se former des dépôts de terre ou de saletés. Ces dépôts provoquent en fait un surchauffement empêchant une émission correcte de la lumière et une bonne dissipation thermique.
- attention: l'appareil ne peut pas être utilisé en cas de détérioration du câble H07RN-F, de rupture de l'écran, d'infiltrations d'eau. Le débrancher et contacter le fabricant ou le S.A.V. pour le remplacement/réparation.

Contrôle qualité: Pour toute réclamation, nous vous prions de bien vouloir contacter notre société ou notre organisation de vente, en citant le numéro de commande et le numéro qui contremarque l'appareil.

Caractéristiques de l'appareil - signification des symboles portés sur l'étiquette:

- appareil d'éclairage pour montage encastré dans le sol pour l'intérieur et l'extérieur. Apte à supporter la charge de véhicules avec des pneus gonflés avec air, poids maximum statique ou dynamique: 2000Kg.

Appareils qui peuvent être utilisés dans toutes les zones accessibles, selon la norme EN60598-2-13

piétinable , avec une temp. Max. du verre de 75°C résistent à la charge statique 20kN.

version Classe I	version Classe II	temp. Max verre avec la 25°C
D44K/R1-LW...	D44/R1-LW...	40°C

- Ne installer pas en surfaces où les chasse-neige sont utilisés.

Version en Classe I : mise à la terre nécessaire

Version en Classe II : mise à la terre pas nécessaire

IP66 - IP67

totalement protégé contre la poussière et violents jets d'eau étanche pour immersion temporaire



prévu pour situations difficiles, peut supporter des chocs pas inférieurs à 6,5 Nm



adapté pour utilisation sur des surfaces normalement inflammables



Remplacer l'écran de protection si endommagé avec du verre plan float trempé - épaisseur 10mm, résistant aux chocs 6,5Nm selon EN60598-1



il est interdit l'élimination comme ordures urbaines le rambassage séparé est obligatoire lorsque le produit est à la fin de sa vie

MONTAGE ENCASTRÉ SANS PASSAGE DE VOITURES

pour un montage correct il est nécessaire de procéder comme suit:

- 1) éviter de positionner l'appareil en dépression (fig.1) la où peuvent facilement se former des dépôts de poussière et des retenues d'eau.

Figure 2

- 2) faire un trou dans le sol d'un diamètre d'environ 40/50 cm et une profondeur d'environ 80/100 cm.
- 3) mettre d'équerre la partie supérieure du trou en insérant un puits pré-fabriqué de dimensions environ 40x40x40 cm. La partie supérieure du puits devra être installé 3/4 cm au-dessus du terrain environnant auquel devra être raccordé avec une inclinaison vers l'extérieur afin de faciliter le débit d'eau et éviter l'accumulation de saleté.
- 4) remplir le trou avec un mélange de sable et de graviers jusqu'à environ 25 cm du bord supérieur du puits. Baigner abondamment avec de l'eau jusqu'à ce que le mélange constitue une strate suffisamment compacte et homogène.
- 5) poser au fond du puits 4 briques soudées par du mortier afin de constituer une base d'appui pour le puits extérieur de l'appareil qui devra dépasser le puits préfabriqué d'environ 2/3 cm.
- 6) remplir le trou à l'extérieur du puits avec un mélange de sable et de graviers bien compact en prédisposant les câbles de ligne pour l'alimentation électrique de l'appareil.

MONTAGE ENCASTRÉ POUR PASSAGE DE VOITURES

procéder comme aux points 1-2-3-4

- 5) se référer à la figure 3, faire une base de ciment sur laquelle s'appuie le bloc de béton en ayant soin de laisser au centre un trou de diamètre 12 cm pour le drainage. Prévoir le passage des câbles électriques.

- 6) insérer le puits extérieur de l'appareil dans un bloc de fondation en béton dosé à 200 Kg de ciment type 325 par mètre cube de mélange ayant un diamètre (ou un côté) non inférieur à 350 mm . Le bord supérieur du puits extérieur de l'appareil devra être parfaitement nivelé au plan du sol selon le détail de fig.3.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Attention: la connexion électrique doit être effectuée par un électricien qualifié. **Attention:** en cas de détérioration de l'appareil, une réduction du degré de protection peut se produire avec, par conséquent, une infiltration d'eau et une réduction de l'isolation. Il est donc recommandé de prévoir dans l'installation électrique une protection supplémentaire contre les contacts directs (par exemple, un interrupteur différentiel haute sensibilité). Pendant l'installation, respecter scrupuleusement les normes en vigueur pour les installations.

- Pour la connexion électrique utiliser seulement un câble flexible de caoutchouc <HAR> d'une section de 1x1,5mm². Les appareils sont équipés avec un pièce de câble H07RN-F déjà connecté et étanche. Pour une connexion rapide à la ligne électrique utiliser le connecteur ACS/CR1 ou un système similaire pour garantir au moins le degré IP67.

VERSION LED - GROUPE DE RISQUE 2:

ATTENTION: possible émissions de rayonnements optiques de cet appareil. Ne regardez pas la source de lumière, peut endommager vos yeux. Pour le remplacement du circuit imprimé complet de Led, priions contacter notre Société ou nos distributeurs. Le changement doit être fait par un électricien qualifié.

Montageanleitung - Instandhaltung

D44-tellux/R1 D44K-tellux/R1

NOTA BENE: Vorliegende Montageanleitungen müssen auf jeden Fall dem Endverbraucher übergeben werden, damit dieser über die korrekten Wartungs- und Lampenaustauschmodalitäten informiert ist. Jegliches Aufbrechen und/oder Änderung der Leuchte ist verboten. Die Leuchte muss wie geliefert und entsprechend den anlagentechnischen Landesvorschriften montiert und verwendet werden. Nichtentsprechende Installationen führen zum Verfall von jeglicher Garantie. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhafte Montage verursacht sind. **VORSICHTSMABNAHMEN FÜR DIE MONTAGE - HINWEISE** Da die Leuchte befahrbar und in den Boden eingelassen ist, muss die Montage mit großer Sorgfalt unter strenger Befolgung der hier erwähnten Montageanleitungen durchgeführt werden. • Die Leuchte ist auf Wassereindringung getestet und geprüft. • Es empfiehlt sich, die Leuchte geschlossen mit bereits montierter Lampe und korrekter Ausrichtung zu positionieren und zu installieren, um den Eintritt von Schmutz zu vermeiden und die Dichtigkeit nicht zu beeinträchtigen.

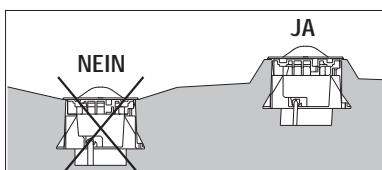
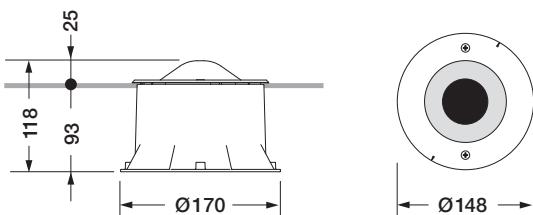


Abb. 1

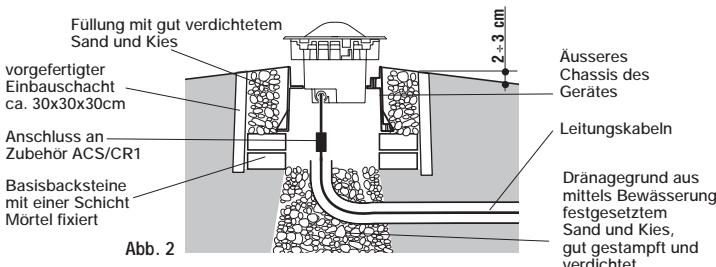


Abb. 2


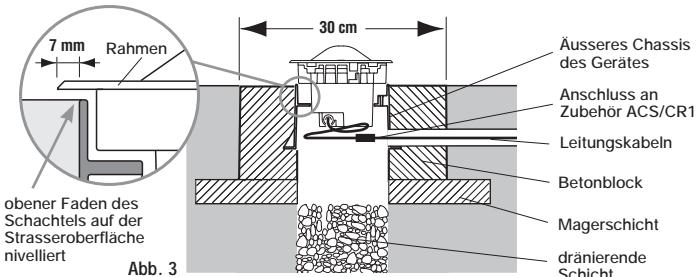


Abb. 3

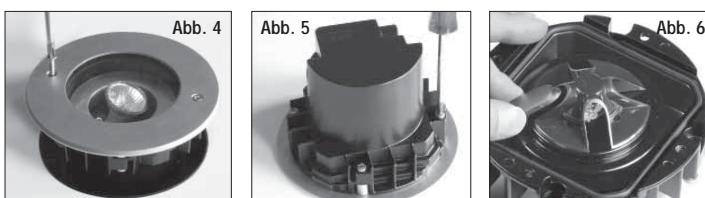

SCHEINWERFEREINSTELLUNG

Das Gerät D44/R1-LW4 kann nummern vom Lichtbündel reduzieren und dieselben drehen gegen Hochachse.
• vor jeglichem Wartungseingriff Spannung abschalten.
• Das Gerät von dem äusseren Chassis entfernen und auf Bodenhöhe bringen (Abb.4)
• Das Gerät mit einem grossen Pinsel und einem feuchten Tuch sorgfältig saubern.
• Den Rahmen abschrauben (Abb.5).
• LED-Halter kann in Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn gedreht sein bis 90° um das Lichtbündel orientieren (bitte beachten Sie die Kabeln) (Abb.6).
• Um die Lichtbündel zu reduzieren vom 4 bis 3 oder 2, 1 oder 2 mitgelieferte verschluss ins Schirm einsetzen (Abb.6).
• Das Ersetzen muss mit grosser Aufmerksamkeit ausgeführt werden, um zu vermeiden, dass die Dichtungen und der entsprechende Anschlag verschmutzen. Die Komponenten anordnen und sich vergewissern, dass die Dichtung sauber, nicht verformt und einwandfrei sitzt. Bei diesem Vorgang unbedingt darauf achten, dass die Leuchte mit der Öffnung in horizontaler Stellung und nicht geneigt ist.
• Das Glas der Leuchte sowie alle Außenflächen des Gerätes müssen regelmässig gereinigt werden, so dass Ablagerungen von Schmutz ausgeschlossen sind. Solche Ablagerungen beinhalten die Gefahr einer Überhitzung und verhindern die Vorschrittmässige Lichtabstrahlung und Wärmedissipation.
• Achtung: im Fall von beschädigtem Kabel H07RN-F, Bruch des Schutzschirms oder Eindringen von Wasser darf die Leuchte nicht verwendet werden. Schalten Sie die Leuchte vom Strom ab und kontaktieren Sie unser Unternehmen oder unsere Verkaufsorganisation für den Austausch oder die Reparatur.

Qualitätskontrolle: Sollten Sie Reklamationen haben, wenden Sie sich an unsere Firma oder an unsere Verkaufsorganisation unter Angabe des Bestelldatums und der Kennnummer des Geräts.

Eigenschaften - Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild:

• Begehbar Bodeneinbauleuchte für den Innen- und Außenbereich.
IHält das Gewicht von Kraftfahrzeugen mit Gummireifen aufgepumpt mit Luft, aus maximalen Gewicht statisches oder dynamisches: 2000kg

Apparate die in allen zugänglichen Arealen verwendet werden können außer, nach EN60598-2-13,

Begeh mit max. Glastemperatur 75°C statische Belastbarkeit 20 kN.

version Klasse I	version Klasse II	max. Glastemperatur 25°C
D44K/R1-LW...	D44/R1-LW...	40°C

• Nicht in Arealen installieren wo Schneeräumer eingesetzt werden.

Version in Klasse I : benötigt ein Erdungskabel

Version in Klasse II : benötigt kein Erdungskabel

IP66 - IP67

Absolut staubdicht Schutz bei Untertauchen und wasserdicht gegen starke Wasserstrahle

Belastbarkeit: kann Stöße von einer Kraft bis 6,5 Nm ertragen

Geeignet für Montage auf normal entflammbarer Festigungsflächen

Wenn beschädigt, der Schutzschirm mit float gehärtetem Flachglass austauschen, 10mm Dicke und 6,5Nm stoßfest nach EN60598-1.

Das Entsorgen im Hausmüll ist verboten!
Bei Ablauf der Lebensdauer bitte beachten:
Abfalltrennung ist Pflicht

MONTAGE UNTER DER ERDE, NICHT BEFAHRBAR

für eine richtige Montage, muss wie folgt vorgegangen werden:

- 1) das Gerät nicht in Senkungen installieren (Abb.1), in denen sich leicht Schmutz und Feuchtigkeit ansammeln kann.

Abbildung 2

- 2) in dem Boden ein Loch mit einem Durchmesser von 40 cm und eine Tiefe von 50 cm graben.
- 3) Den oberen Teil des Loches mit einer vorgefertigten Verschalung mit einem Ausmass von 30x30x30 cm verstärken. Der obere Rand der Verschalung muss ca. 2/3 cm aus dem Boden herausragen und abfallende Flanken nach aussen haben, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden.
- 4) Das Loch mit einer Mischung aus Sand und Kies bis zu 25 cm unter dem oberen Rand der Verschalung füllen. Reichlich mit Wasser begießen, damit sich die Mischung richtig festsetzt und eine wasserdrückende kompakte und gleichmässige Schicht bildet.
- 5) Auf den so erhaltenen Boden des Loches vier Backsteine mit einer Schicht Mörtel einsetzen, um eine feste Basis für das Chassis des Gerätes zu schaffen, die 2/3 cm aus Vorgefertigtem Einbauschacht.
- 6) Das Loch um das Chassis herum mit einer Mischung aus Sand und Kies ausfüllen, die gut festgedrückt werden muss, wobei gleichzeitig die Linienkabel des Gerätes für die elektrische Verbindung ausgerichtet werden müssen.

MONTAGE UNTER DER ERDE, BEFAHRBAR

Die Anweisungen 1-2-3-4 wie oben angegeben befolgen

- 5) vgl. Abbildung 3. Legen Sie ein Bett aus leichtem Zement an, auf dem Sie den Betonblock aufsetzen; achten Sie dabei darauf, in der Mitte ein Loch mit Durchmesser von mindestens 12 cm fürs Dränage. Ein Durchgang für die Kabeln vorsehen.
- 6) Das Chassis des Gerätes in einen Zementboden einlassen, der auf 200 Kg Zement des Typs 325 pro Kubikmeter Mischung bemessen ist. Der Zementblock muss einen Durchmesser (oder eine Seite) von mindestens 30 cm haben. Der obere Rand des aussen Schachts mit der Fußgängeroberfläche aufmerksam anpassen. (Abb.3)

ELEKTROANSCHLUSS

Achtung: die elektrische Verbindung muss von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden.

Achtung: bei Beschädigung der Leuchte kann der Schutzgrad beeinträchtigt werden mit daraus folgendem Eindringen von Wasser und Isolierungsvorlust. Es wird daher empfohlen, die elektrische Anlage mit einem Zusatzschutz gegen direkte Kontakte (z. B. mit einem hochempfindlichen Differentialschalter) auszurüsten. Bei der Installation die geltenden anlagentechnischen Vorschriften unbedingt befolgen.

• Für die elektrische Verbindung ein flexibles <HAR> Gummikabel mit Querschnitt von 1x1,5mm² benutzen. Die Geräte sind mit einem Stück H07RN-F Kabel ausgestattet, der schon verbunden und getestet ist. Für eine schnelle und sichere Verbindung an der elektrischen Leitung die ACS/CR1 Anschlussstelle oder eine ähnliche verwenden die einen Grad von mindestens IP67 gewährleistet.

LED VERSION - RISIKOGRUPPE 2:

WARNUNG: dieses Produkt kann gefährliche optische Strahlungen emittieren. Schauen Sie nicht in die Lichtquelle, kann Ihre Augen schädigen. Zum Einkauf der Led-Lampe, wenden Sie sich an unsere Firma oder an unsere Verkaufsorganisation. Die Auswechselung muss von einem qualifizierten Installateur angefertigt werden.