

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

- [A]- 3 proudové transformátory, 3/4 vodiče.
 [B]- 3 proudové a 3 napěťové transformátory, 4 vodiče.
 [C]- 2 proudové transformátory ARON, 3 vodiče.
 [D]- 2 proudové a 2 napěťové transformátory ARON, 3 vodiče.
 [E]- Dvoufázová síť, 2 proudové transformátory.
 [F]- Port RS485, čtyřvodičové propojení
 (proudový transformátor musí být přizemněn)

DŮLEŽITÉ:







Pouze jeden proudový vstup smí být přizemněn
 – viz uvedená schémata zapojení.

Pozn.: Technické parametry a další specifikace jsou uvedeny v originálním katalogovém listu výrobce.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Prostudujte pozorně návod k použití.
 Jestliže je přístroj použit jiným způsobem, než stanovuje výrobce, pak stupeň ochrany přístroje může být snížen.

Údržba: Ujistěte se, zda je připojení přístroje provedeno správně. Předjete tak možnému poškození přístroje. Udržujte přístroj v čistotě. Pro čištění používejte lehce navlhčenou tkaninu. Nepoužívejte přípravky s brusnými schopnostmi ani rozpouštědla. Doporučujeme přístroj čistit ve vypnutém stavu.

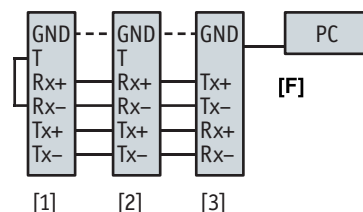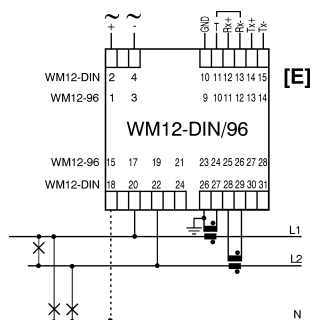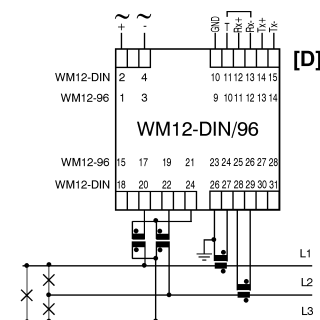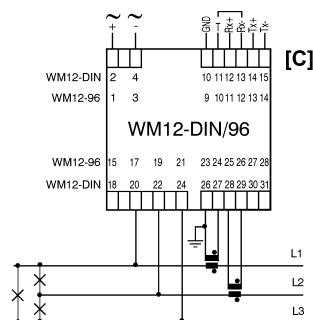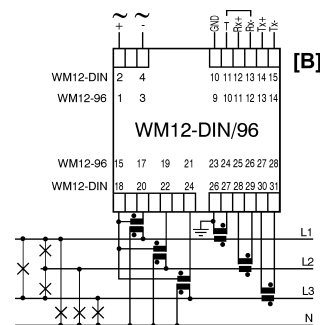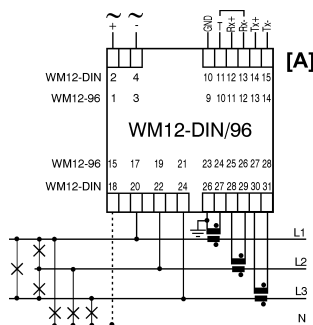

- [1] poslední přístroj
 [2] vložený přístroj 1...n
 [3] převodník sériové komunikace
 (např. SIU-PC)